

Ms RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

取扱説明書

FR-0028

S15 シルビア SR20DET

この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告


- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとり正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

ノーマルクリーナーの取り外し

- 1: エアフロメーターのカプラーを外し、ノーマルクリーナーをクリーナーケースごと取り外します。
(エアフロメーターも一緒に取り外します)

※フィルターケースにフィルター、ロアケース、Vクランプ、ロアクランプはセットした状態で包装されています


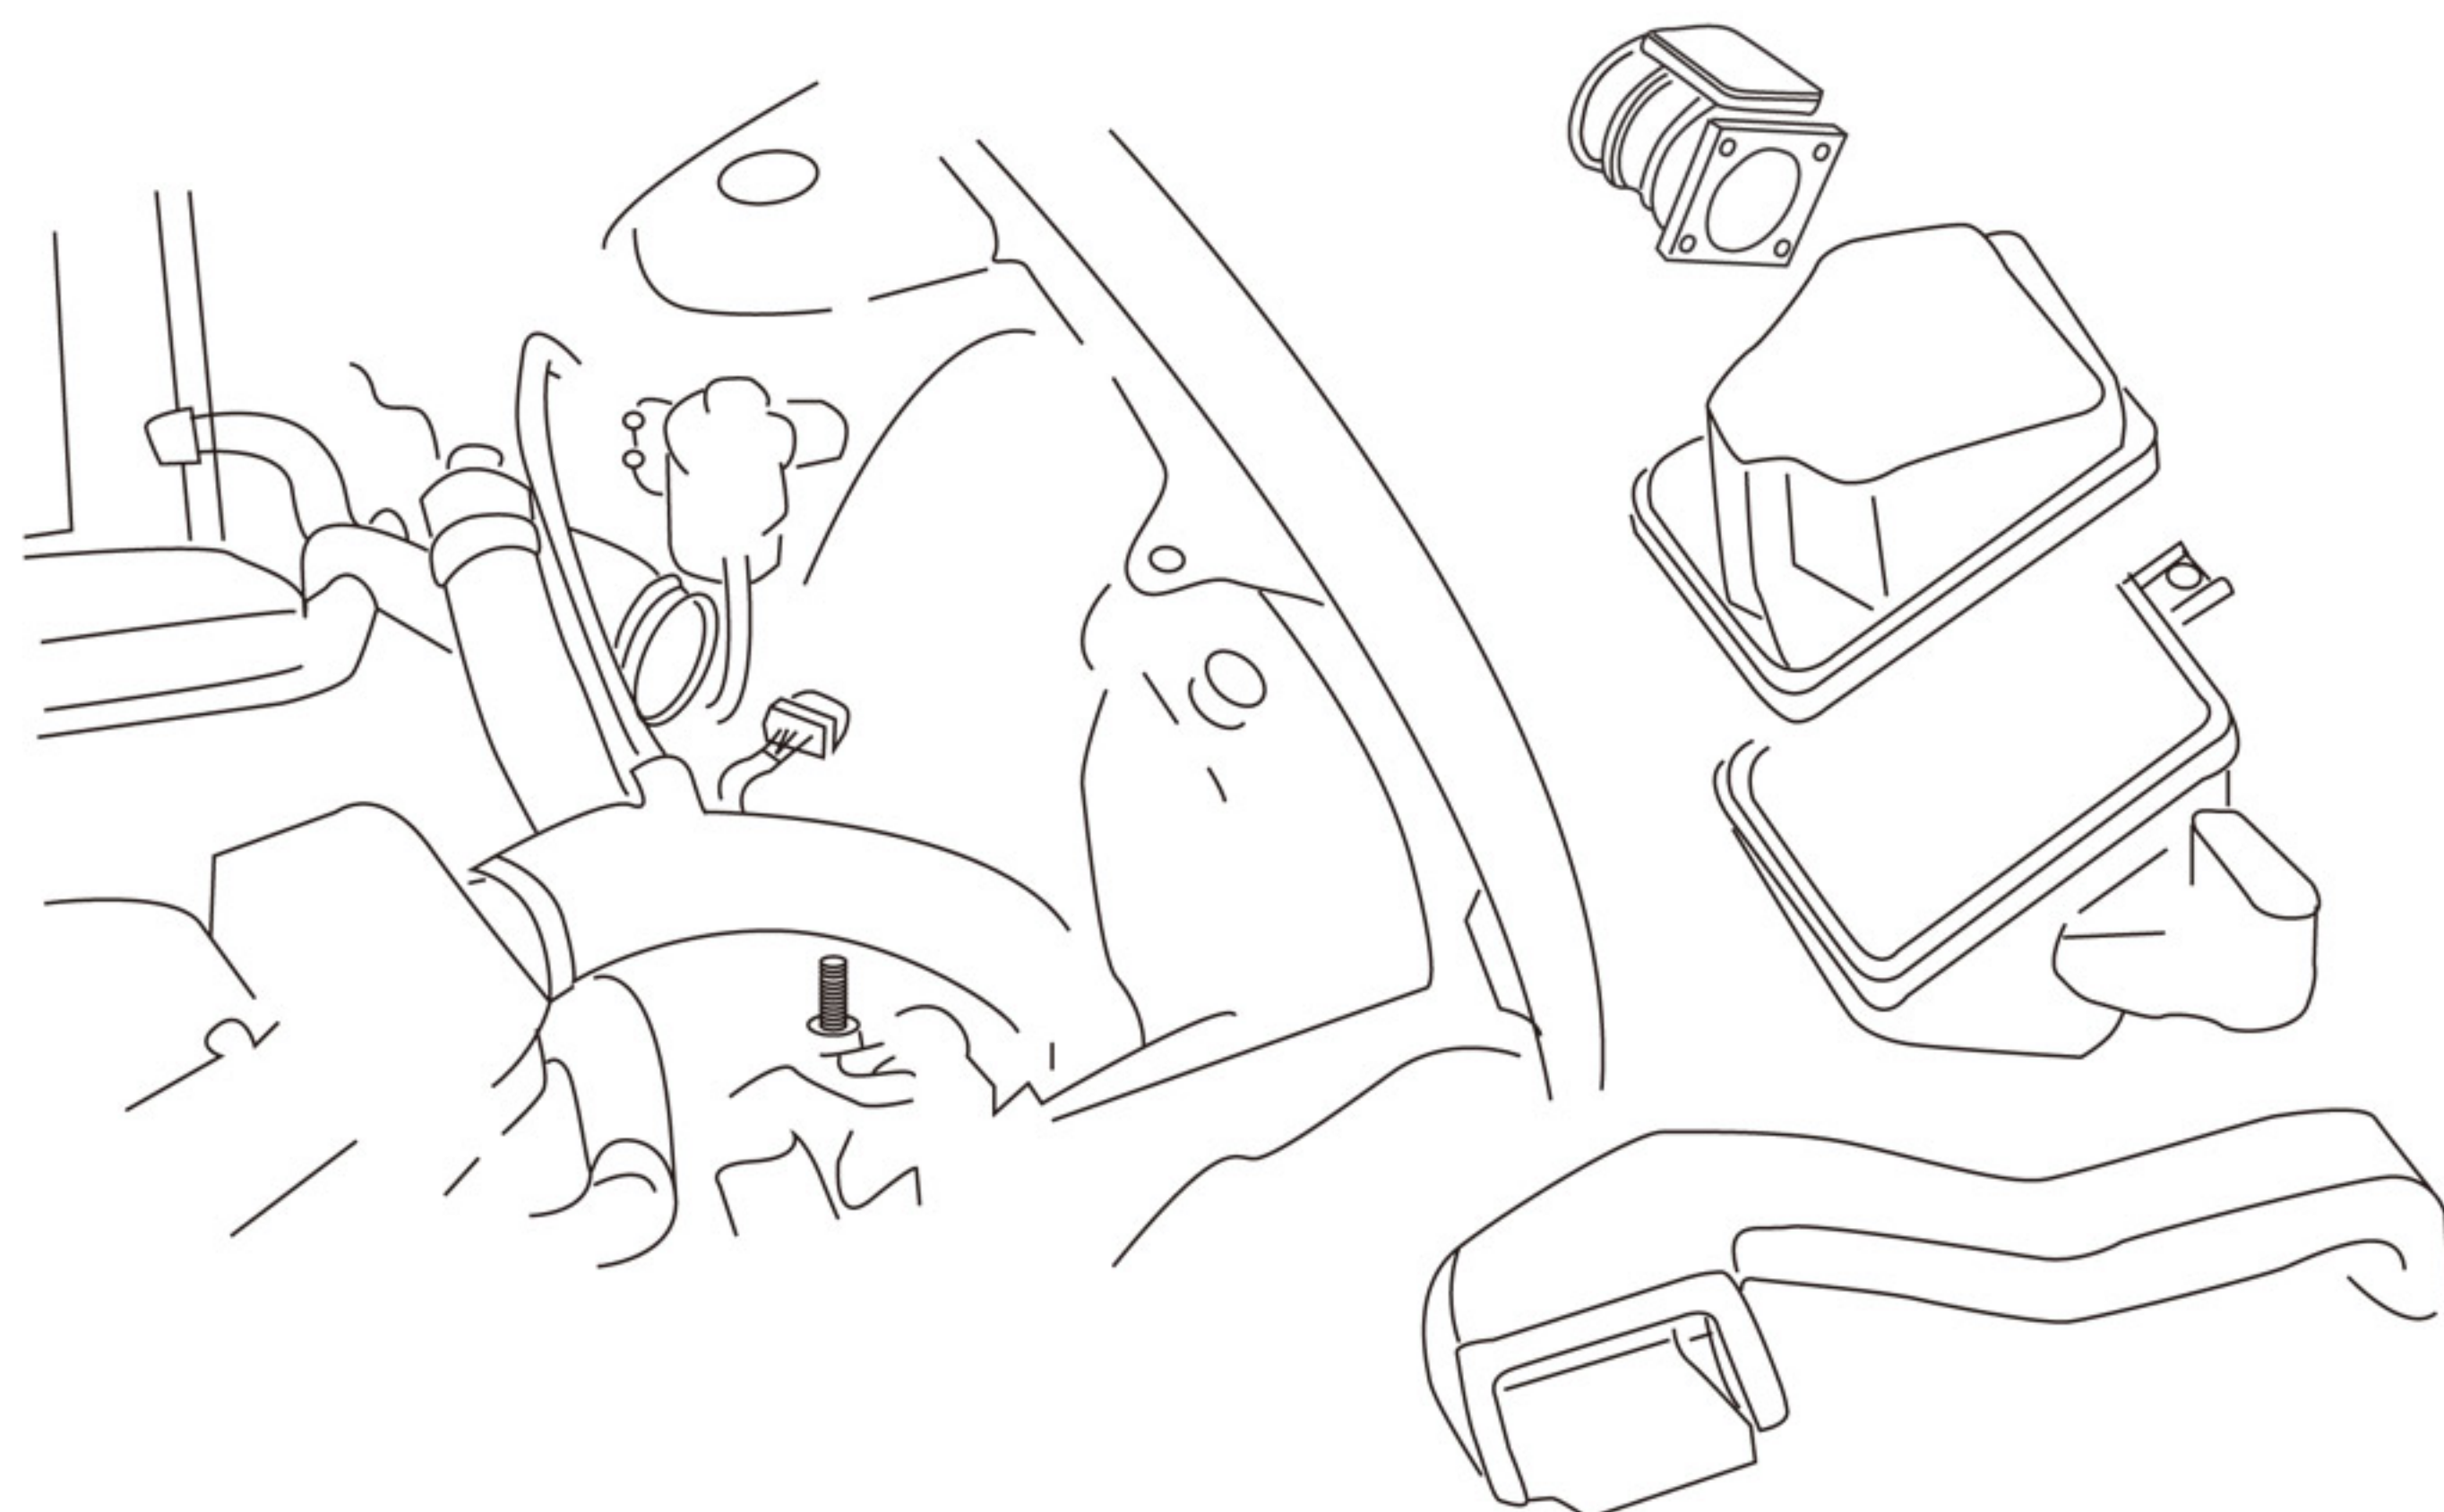


PARTS LIST



ラムエアシステムの取り付け

注) 各作業は仮止めで行い、位置が決まってから増締めを行った方が容易です。

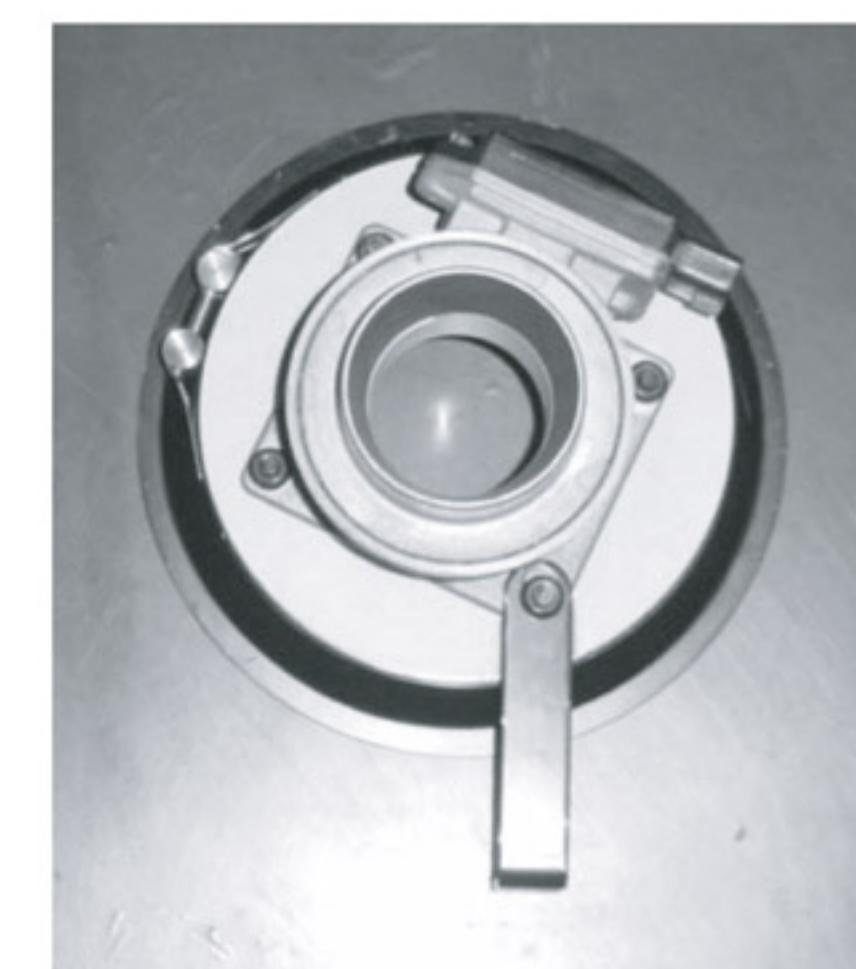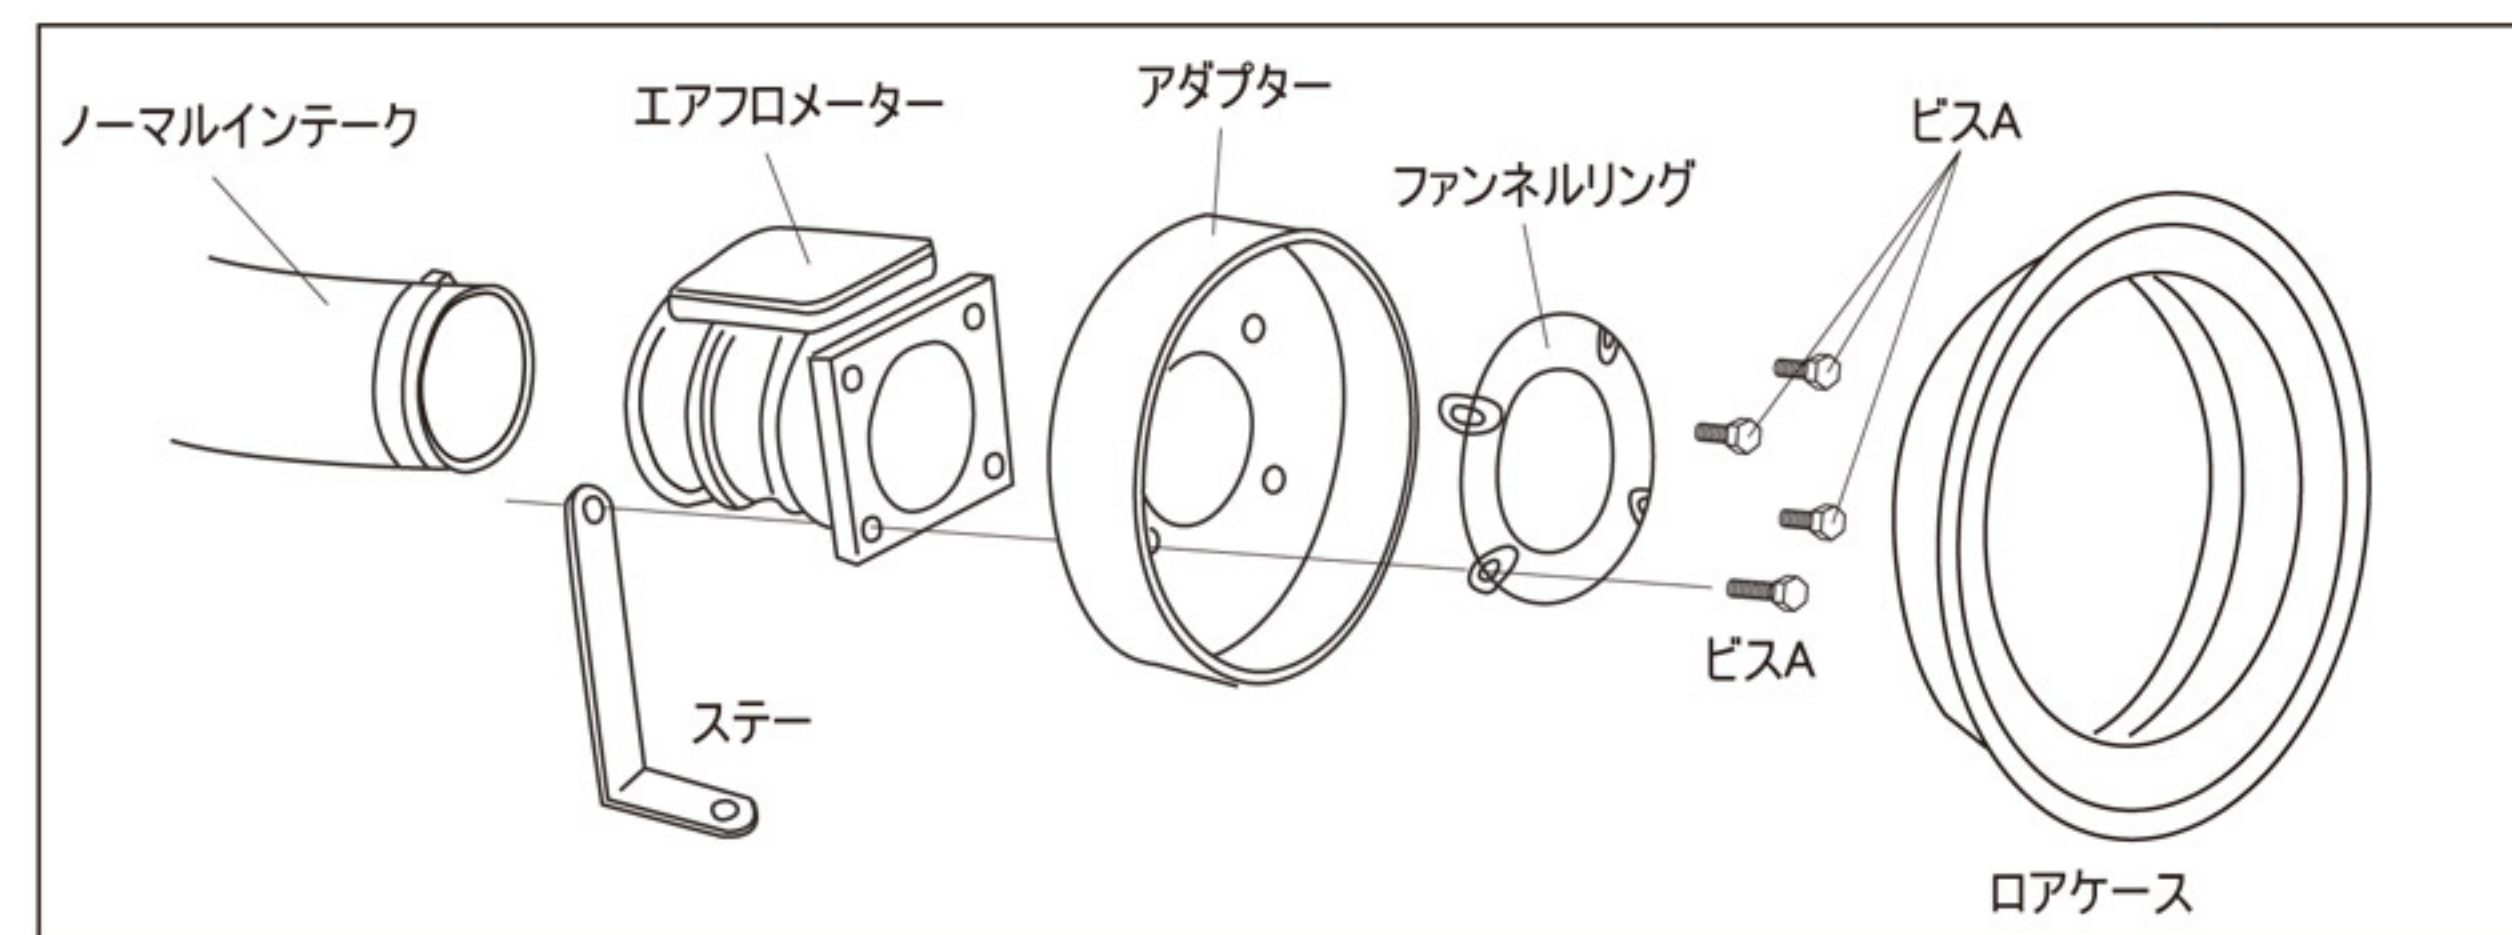

ステアの向き


- 1: エアフロメーターにアダプター、ファンネル及びステアを組み付けます。
(組付けの際はビスA×4本、付属ナット×4個を使用)



- 2: アダプターASSYをボディに固定します。
(付属ナット使用)




- 3: リザーバーホースに保護チューブを被せます。 4: フィルター、フィルターケースを取り付けます。

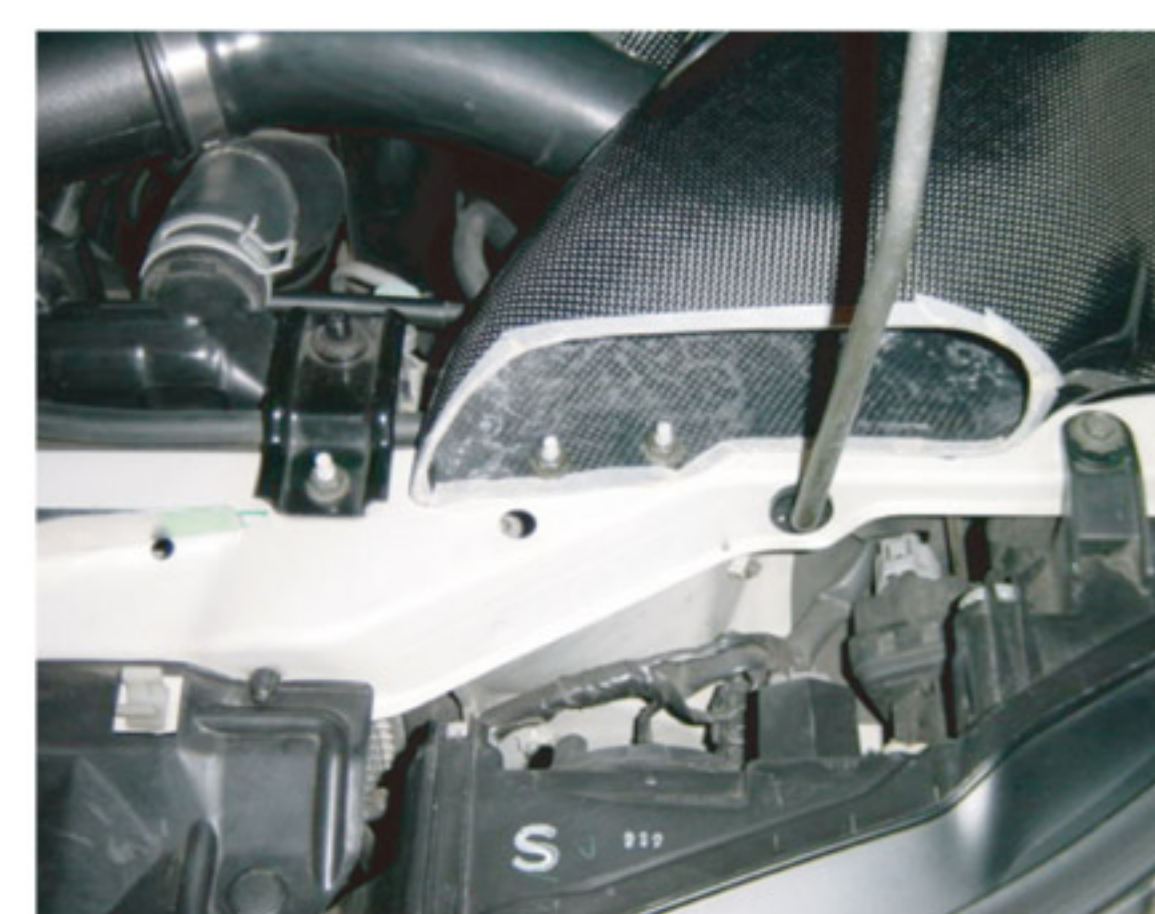

- 5: フィルターケースをナットで固定します。
(ノーマルナットで共締め)



- 6: カーボン導入プレートをワッシャーをはさみ取り付けます。(ノーマルナットで共締め)

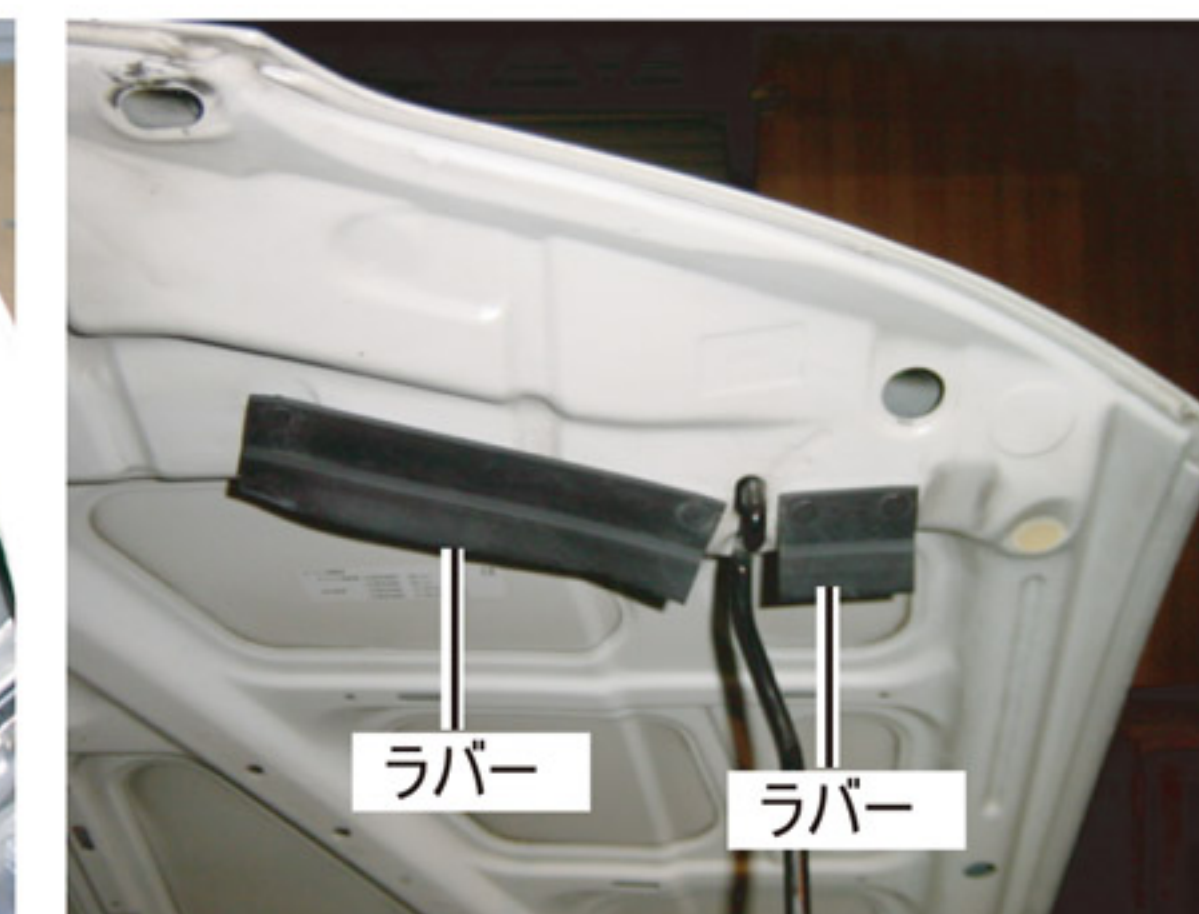

- 7: ボンネット裏のラバーを取り外します。
8: エアフロメーターのカプラーを取付け、各部増し締めします。

注意: 豪雨時での全開走行は避けください。また、定期的な増し締め点検を行ってください。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0014 埼玉県朝霞市膝折町4-22-69 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
<http://www.gruppem.co.jp>